



Общие сведения

1

Благодарим Вас за выбор извещателя охранно-пожарного ручного магнитоконтактного ИОП502-7 (ИПР-БГ), изготовленного ООО "Альфа Арсенал". Это изделие обеспечит надежную работу системы сигнализации на Вашем объекте.

Извещатель охранно-пожарный ручной магнитоконтактный ТУ 4372-010-98410652-08 предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах охранной и охранно-пожарной сигнализации.

Извещатель предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях или на открытом воздухе под навесом при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55°C, относительной влажности воздуха до 95% при температуре 35°C и атмосфере типа II (промышленная) по ГОСТ 15150.

Степень защиты оболочки – IP41 по ГОСТ 14254.

Извещатель соответствует требованиям ГОСТ 26342-84, ГОСТ Р МЭК 60065-2002 р.3 п.4.3, ГОСТ 12997-84.

Технические характеристики

Тип коммутирующего контакта – нормально замкнутый.

Диапазон коммутируемых напряжений постоянного или переменного тока, В.

5...72

Диапазон коммутируемых токов, мА.

0,1...200

Габаритные размеры, мм, не более.

109x94x47

Масса, кг, не более.

0,15

Конструкция ИПР предусматривает его использование в настенном положении. В корпусе ИПР предусмотрены отверстия для его крепления и для ввода соединительных линий.

Для доступа к контактным клеммам необходимо снять верхнюю крышку.

2

Порядок установки

Отделите корпус извещателя от основания, для этого необходимо сдвинуть приводную скобу вниз до упора и открутить крепежный винт.

Закрепите основание извещателя на месте эксплуатации, см. рис.1.

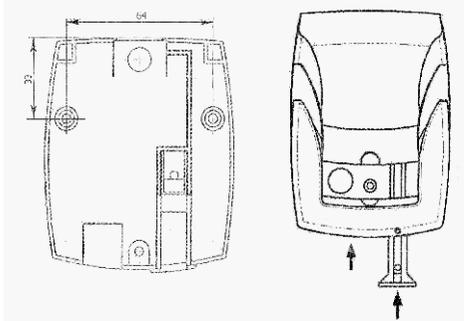


Рис.1

Подключите к клеммам провода шлейфа сигнализации и установите джамперы в зависимости от применяемого ППКОП, см. рис.2.

Установите и закрепите винтами корпус на основании извещателя.

С помощью прилагаемого ключа сдвиньте приводную скобу в дежурное положение.

При необходимости опломбируйте извещатель.

Схема подключения ИОП502-7 САОП.425211.001 к приборам ППКОП (Приборы приёмно-контрольные охранно-пожарные).

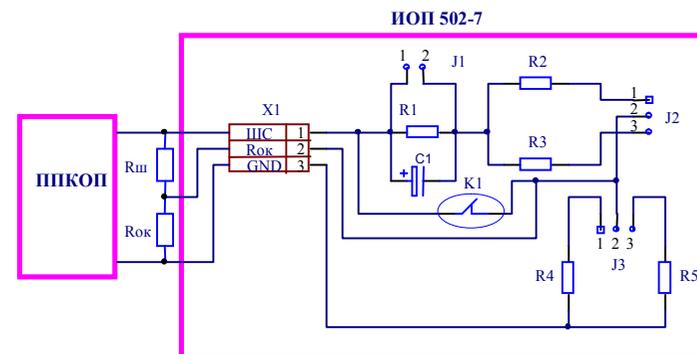


Рис.2

- Для подключения ИПР к приборам **Гранит-3/5/8/8Р**, **Кварц вар.1**, **Кварц вар.2** необходимо установить джамперы в следующее положение:
J1 – замкнуть, J2 – замкнуть контакты 1 и 2, J3 – замкнуть контакты 1 и 2.
- Для подключения ИПР к приборам **Гранит-16/24**, **БШС-4**, **Карат**, **Курс-100**, **Пирит**, **Циркон-3/5/6/8** необходимо установить джамперы в следующее положение:
J1 – замкнуть, J2 – замкнуть контакты 1 и 2, J3 – замкнуть контакты 2 и 3.
- Для подключения ИПР к приборам **Гранит-2/4/2А/4А** необходимо установить джамперы в следующее положение:
J1 – разомкнуть, J2 – замкнуть контакты 2 и 3, J3 – замкнуть контакты 1 и 2.
- Для подключения ИПР к приборам **Кварц вар.3 (УОТС-1-1А)** необходимо установить джамперы в следующее положение:
J1, J2, J3 – разомкнуть, Rsh не устанавливать, Rok = 2к2±5%.
- Для подключения ИПР к другим приборам необходимо установить джамперы в следующее положение: J1, J2, J3 – разомкнуть.

3

Гарантийные обязательства

Срок гарантийных обязательств 3 года.

В течение этого срока изготовитель обязуется производить по своему усмотрению ремонт, или замену вышедшего из строя ИПР бесплатно. На ИПР, имеющие механические повреждения или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки или установки ИПР.

4

Свидетельство о приёме

Извещатель охранно-пожарный ручной магнитоконтактный ИОП502-7 (ИПР-БГ) соответствует конструкторской документации САОП.425211.001 и ТУ 4372-010-98410652-08 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска:

Штамп ОТК

Дата продажи:

5

Контактная информация

ООО «Альфа Арсенал»,
г. Новосибирск, 630087, а/я 25,
Россия

тел: (383) 211-29-62, 211-29-47

факс: (383) 211-29-63

сервис-центр: (383) 212-59-67

e-mail: sibarsenal@ksn.ru

сайт: www.arsenal-sib.ru